Lavadora de Roupas
LT60

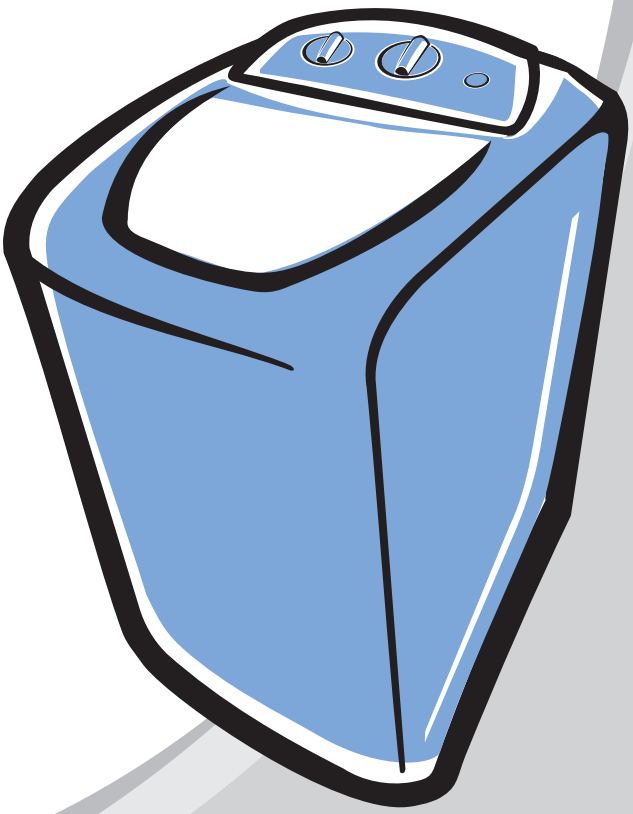

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 728 8778
Electrolux

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de sua lavadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 728 8778.

Guarde a nota fiscal de compra do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso sua lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice

Segurança **02**
Descrição da Lavadora **03**
Instalação **04**
Como Usar **06**
Programas de Lavagem **06**
Limpeza e Manutenção **08**
Solução de Problemas **09**
Dicas e Conselhos **11**
Símbolos Internacionais **12**
Diagrama Elétrico **13**
Especificações Técnicas **14**
Certificado de Garantia **15**

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a lavadora, sob risco de provocar incêndios.

1.3 Interruptor de Segurança

Sua Lavadora possui um interruptor de segurança que interrompe seu funcionamento sempre que a tampa for aberta. Aguarde a total parada do cesto antes de retirar ou colocar roupas no mesmo.

2. Descrição da Lavadora

Peças

1. Painel de controle
2. Tampa
3. Cesto (dentro da Lavadora)
4. Pés niveladores (4)
5. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
6. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
7. Chave para nivelar os pés

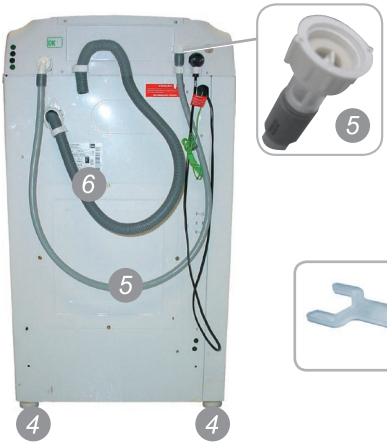



Botão Programas de Lavagem
Gire o botão para a direita ou esquerda e escolha o programa mais adequado para suas roupas.

Tecla Nível de Água
Gire o botão para a direita ou esquerda e escolha o nível de água mais adequado à quantidade de roupas.

Tecla Liga/Desliga
Pressione esta tecla para ligar e desligar a lavadora.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem.

Escolher o Local

Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a Lavadora.

Nivelamento

Verifique com um nível de bolha se a Lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Para nivelar, certifique-se que a Lavadora esteja sem água e/ou roupas, incline cuidado-samente a Lavadora e gire os pés com o auxílio da chave niveladora que acompanha o produto (ver pág. 3).

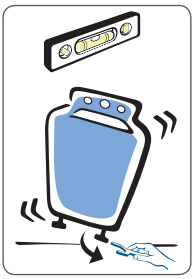

Outra forma de verificar se sua Lavadora está nivelada é escolher um nível de água, esperar a Lavadora encher, e observar se a água está alinhada com os furos do cesto.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas à Lavadora.

Não utilize pés diferentes dos originais.

Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

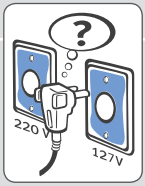

Caso a Lavadora seja ligada na tensão diferente da indicada na etiqueta (127V ou 220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
Não use adaptadores.

Fio Terra

Sua lavadora possui um fio terra (verde ou verde/amarelo) próximo ao cabo elétrico. Este fio terra deve ser conectado a um cabo terra eficiente.

Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água, tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro da rede. Siga as normas ABNT, NBR 5410 - Seção aterramento.

Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o cabo terra ao lado da tomada de sua residência (caso não exista).

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

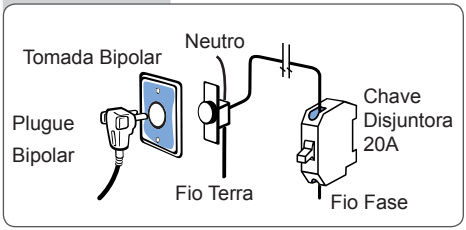

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

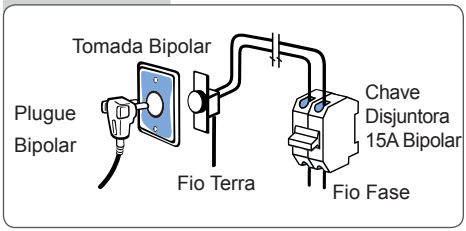

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - monofásico

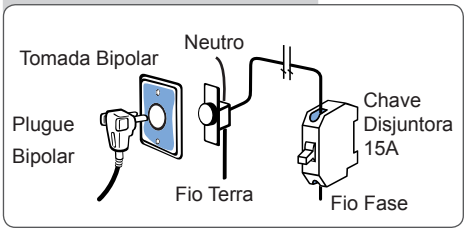

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água 1º

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada 2º;

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

Nunca instale a lavadora em torneira de água quente.

A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água. A lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.

Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.

Mangueira de Saída de Água 3º

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140 cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.

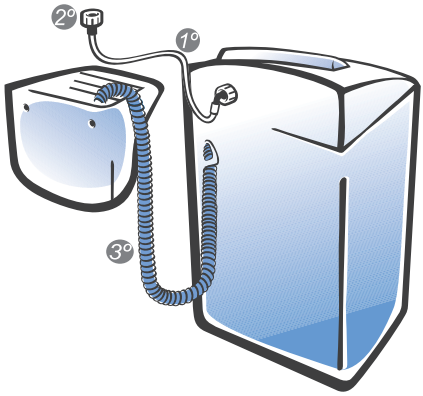

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d'água (0,02 - 0,8 MPa). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

4. Como Usar

1⁰ Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça na Lavadora de maneira que fiquem bem distribuídas no cesto, e as peças mais volumosas embaixo.

2⁰ Escolha o nível de água conforme a quantidade de roupa. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.
Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (6 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.
Durante o processo de entrada de água a tampa da lavadora deve permanecer fechada, e após iniciado o ciclo de lavagem o nível de água não deve ser alterado.

3⁰ Coloque o sabão no dispenser de sabão. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

O uso do alvejante e do amaciante é opcional.

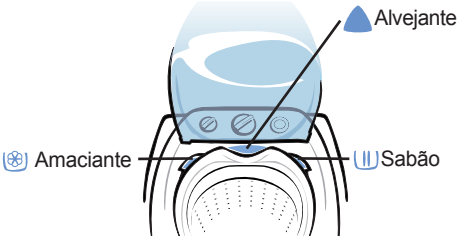

Quant. de roupa	Nível de água	Quant. de sabão*	Referência: Colher de sopa*
4 a 6 kg	Alto	90ml	3
2 a 4 kg	Médio	60ml	2
até 2 kg	Baixo	30ml	1

*Uma colher de sopa bem cheia de sabão = 30ml

4⁰ Amaciante:
Coloque o amaciante até a indicação de MAX no dispenser. Respeite o nível MAX; caso este seja liberado para as roupas antes do tempo adequado isso pode causar manchas na roupa.
Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.
Se o amaciante for muito viscoso (grosso), pode ficar resíduos no dispenser. Neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

Alvejante:
Use alvejante adequado ao tipo de roupa.
É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

5⁰ Escolha o programa conforme o tipo de tecido, a cor da roupa e o grau de sujeira.

6⁰ Gire o botão de programação, colocando o indicador no programa escolhido.
Sempre alinhe o indicador com o marcador do programa escolhido, para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

7⁰ Para ligar, aperte a tecla “Liga/Desliga”.
Para iniciar um novo ciclo, posicione o indicador no programa escolhido e pressione novamente a tecla “Liga / Desliga”.

⚠ ATENÇÃO

Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.
Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (exemplos: queda de energia, apertado o botão Liga/Desliga) ao ligar novamente a lavadora, o ciclo continuará a partir de onde foi interrompido.

5. Programas de Lavagem

Posicione a chave seletora no programa desejado e ligue a lavadora no botão Liga / Desliga.
A chave seletora permanece na posição selecionada até o término do ciclo de lavagem. No final do programa a lâmpada apaga automaticamente.

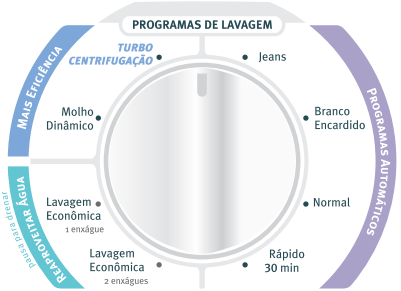

• PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Jeans
Indicado para jeans e roupas pesadas.

- Agitação: 19 min
- Molho: 10 min
- Enxágüe: 14 min
- Centrifugação: 12 min
- Tempo aprox.: 53 min

Branco Encardido
Indicado para roupas brancas muito sujas.

- Agitação: 25 min
- Molho: 8 min
- Enxágüe: 14 min
- Centrifugação: 8 min
- Tempo aprox.: 53 min

Normal
Indicado para roupas do dia-dia como brancas pouco sujas e coloridas que não desbotam.

- Agitação: 12 min
- Molho: 4 min
- Enxágüe: 14 min
- Centrifugação: 12 min
- Tempo aprox.: 42 min

Rápido 30 min
Indicado para roupas pouco sujas.

- Agitação: 05 min
- Enxágüe: 14 min
- Centrifugação: 10 min
- Tempo aprox.: 29 min

• MAIS EFICIÊNCIA

Turbo Centrifugação
Indicado para centrifugar roupas lavadas à mão ou potencializar a centrifugação de sua lavadora.
Neste programa a lavadora executará somente a etapa de centrifugação.

- Tempo aprox.: 15 min

Molho Dinâmico
Indicado para quando há a intenção de deixar as roupas de molho por um tempo prolongado antes de iniciar um dos programas de lavagem.
Sua lavadora manterá a roupa de molho em água com sabão, com curtos períodos de agitação em intervalos regulares, ao término do tempo de molho a lavadora ficará em "stand-by" (aguardando) até que um dos programas de lavagem seja selecionado e o botão "Liga/Desliga" seja pressionado.

- Tempo aprox.: 1h + o tempo do programa escolhido.

Obs.: No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher a Lavadora, pois este tempo depende da pressão de entrada de água da residência.

• REAPROVEITAR A ÁGUA

Lavagem Econômica - 1 Enxágüe
Indicado para roupas do dia-a-dia como brancas pouco sujas e coloridas que não desbotam, quando se deseja reaproveitar a água da lavagem e do enxágüe.

A lavadora realiza todo o programa de Lavagem Normal e antes de todas as etapas de drenagem ficará em “stand-by” (aguardando). A lâmpada ficará piscando até o botão “Liga/Desliga” ser pressionado novamente liberando a etapa de Drenagem.

Para reaproveitar a água, antes de pressionar o botão “Liga/Desliga” deve-se retirar a mangueira de drenagem da entrada de esgoto ou da borda do tanque e posicioná-la no recipiente que deverá armazenar a água (balde, por exemplo).

Para interromper a drenagem basta pressionar o botão “Liga/Desliga” e a lavadora ficará em “stand-by” (aguardando) novamente.

- Agitação: 12 min
- Molho: 4 min
- Enxágüe: 14 min
- Centrifugação: 10 min
- Tempo aprox.: 40 min

Lavagem Econômica - 2 Enxágües
Indicado para roupas do dia-a-dia como brancas pouco sujas e coloridas que não desbotam, quando se deseja realizar 2 enxágües após a lavagem com sabão e reaproveitar a água.
Programa similar ao “Lavagem Econômica - 1 Enxágüe” com a diferença que este realiza dois enxágües após a lavagem.

- Agitação: 12 min
- Molho: 4 min
- Enxágüe: 20 min
- Centrifugação: 10 min
- Tempo aprox.: 46 min

6. Limpeza e Manutenção

6.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e programa "Branco Encardido". Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

6.2 Filtro de Fiapos

Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo a cada lavagem.
Para limpeza do filtro de fiapos puxe-o para cima, até que ele desencaixe (figura 01).
Vire a tela para o lado avesso e remova os fiapos, em seguida lave-a em água corrente (figura 02).
Volte a tela para o lado correto e encaixe o filtro no seu alojamento, mantendo a tela para o lado de fora (figura 03).

Recomendações:
Ao término de cada ciclo de lavagem, limpe o filtro. O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha, causando o transbordamento dos fiapos retidos para dentro do cesto da lavadora.
Para limpeza do filtro use apenas água corrente. Não utilize produtos de limpeza nem escovas que possam comprometer a malha do filtro. Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.

6.3 Filtro de Água

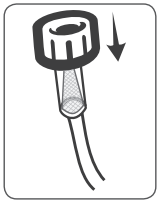

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira.

Aperte o conector da mangueira para remover a borracha de vedação.

Remova a borracha e o filtro.

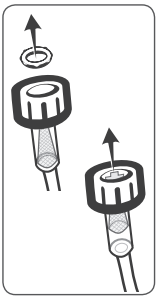

Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas utilize uma pequena escova macia. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento do filtro. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Não esqueça de recolocar o filtro e a borracha e abrir novamente a torneira.

6.4 Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

6.5 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

6.6 Capa Original Electrolux

A capa original Electrolux pode ser adquirida na Rede Nacional de Serviço Autorizado.

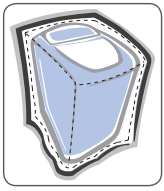

6.7 Curva Plástica da Mangueira de Drenagem

A curva plástica da mangueira de drenagem pode ser adquirida na Rede Nacional de Serviço Autorizado.

7. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso sua Lavadora de Roupas apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o indicador do botão no programa escolhido.
	A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
	A tecla Liga/Desliga não foi apertada.	Aperte a tecla.
	O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um eletricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	A Mangueira de Saída de Água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.
	A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A tecla Liga/Desliga não foi apertada.	Aperte a tecla.
	Foi selecionado um dos programas de reaproveitamento de água.	Ver pág. 7.
	Sistema de centrifugação da Lavadora.	É normal um tempo de aproximadamente 2 minutos para o sistema de centrifugação entrar em funcionamento após a saída de toda a água e sempre que o programa de centrifugação é interrompido e reiniciado.
A Água não Entra na Lavadora	A torneira está fechada.	Abra a torneira para que entre água.
	O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.	Limpe o filtro conforme instruções.
	Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
	A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora girando os pés.
	A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora.
	A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas.
	A base de embalagem não foi retirada.	Retire a base de embalagem conforme indicado.
	Ruídos durante a lavagem.	Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.
	Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
	Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento da lavadora.
Se o Amaciante /Alvejante Sai Fora de Hora	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo.
Se a Roupa Fica Manchada	A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.	Use a quantidade recomendada.
	A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
	A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme recomendações.
	Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido conforme Dicas e Conselhos.
	A roupa não é adequada para lavar na máquina.	Observe instruções na etiqueta da roupa.
Se Existem Fiapos na Roupa	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme dicas e Conselhos.
	Filtro de fiapos sujo.	Limpe o filtro de fiapos após cada lavagem.
Se o Cesto abaixa	Sistema de suspensão da Lavadora	É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.
Se o Cesto não Gira	Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.

8. Dicas e Conselhos

● Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.

● Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.

● Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.

● Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.

● Para roupas de lã, utilize somente o programa indicado na sua lavadora.

● Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.

● Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente (ver Tabela de Programas do painel de controle da Lavadora).

● Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.

● Não utilize a Lavadora para engomar roupas.

● Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.

● Para obter melhor performance da lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora

● Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem ou prendam em outras roupas.

● Reforce os botões frouxos, ou retire-os.

● Retire objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc). Eles podem causar sérios danos à Lavadora e às roupas sob pena de perda da garantia.

● É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem.

● Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados para não danificá-las.

● Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

● Sangue: Enxágüe com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.

● Gordura: Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.

● Ferrugem: Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.

● Mofo: Para roupas brancas resistentes a cloro, lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.

● Tinta esferográfica: Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.

● Batom: Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Peso das Roupas

Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 6kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI, nº 185.

A tabela de peso das roupas apresentada na página seguinte é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 6kg desse tipo de roupa.

Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.

Tabela de Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa seca

Tipo de Roupa	*Peso (g)*
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moleton Adulto	700
Conjunto Moleton Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80
Edredon Solteiro	900
Edredon Casal	1.800

Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando o botão “Nível de Água”.

Aproveite a água da lavagem e enxágüe para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta selecionar o programa "Reaproveitar Água", direcionar a mangueira de saída de água para o tanque deixando-o fechado e pressionar a tecla "Liga/Desliga" para que ocorra a drenagem.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágüe desnecessariamente.

IMPORTANTE

Sempre que possível utilize a Lavadora com a carga completa (6 kg de roupa seca), para economia de água e energia elétrica.

9. Símbolos Internacionais

Assistência ao Consumidor

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

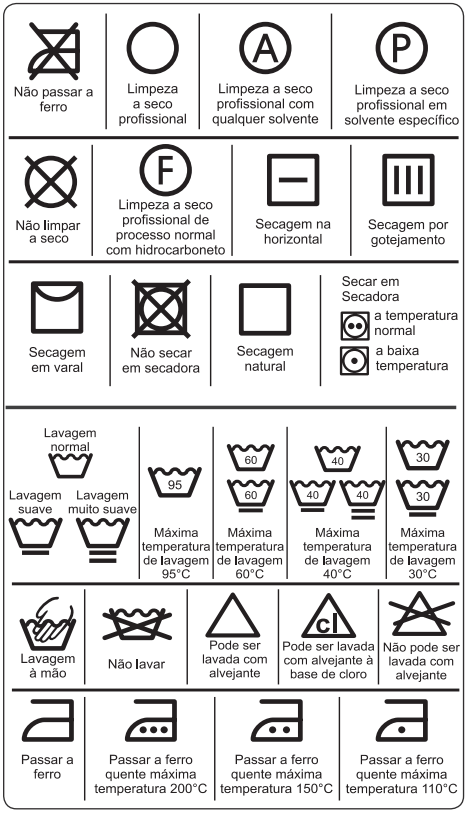

10. Diagrama Elétrico

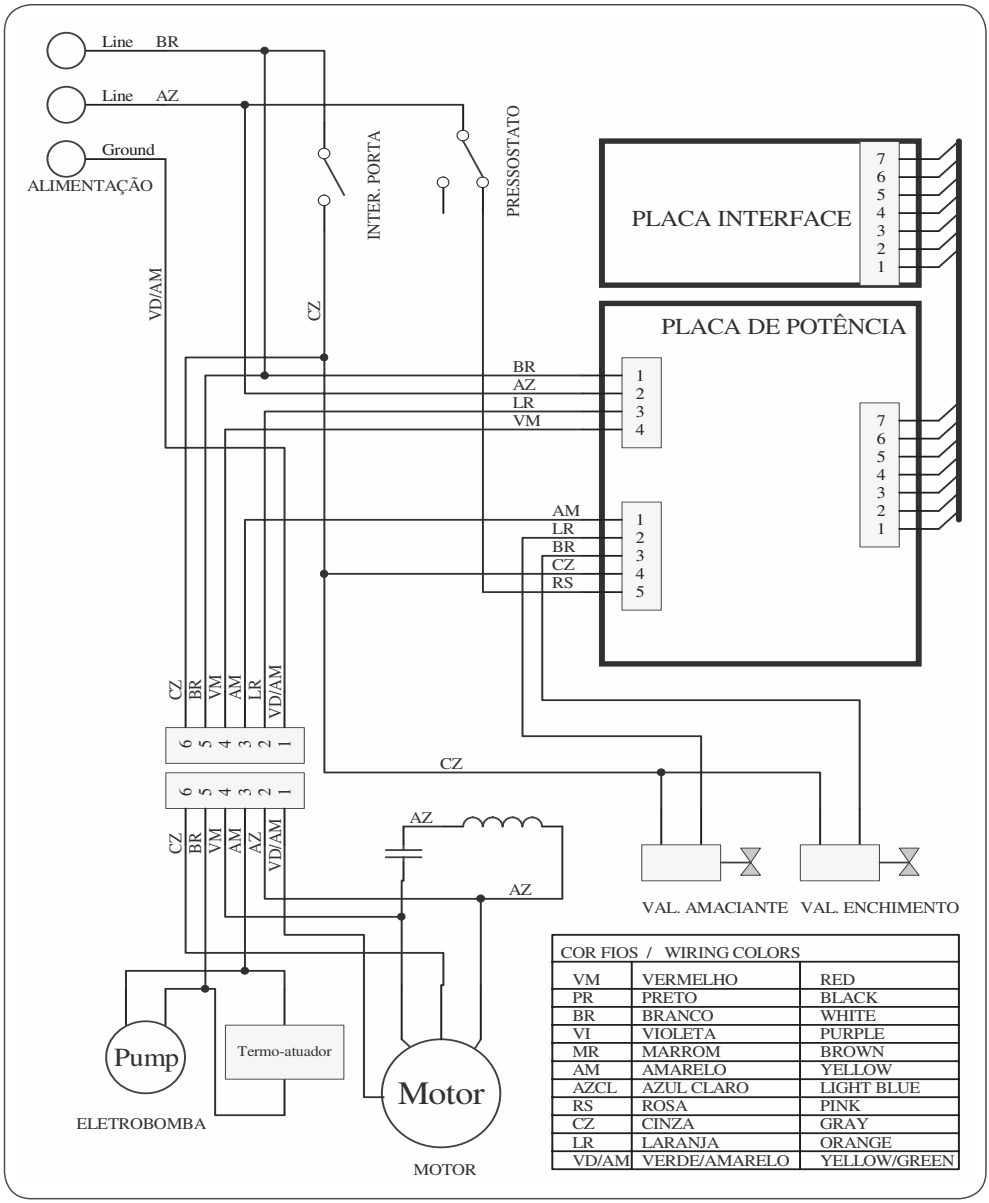

COR FIOS / WIRING COLORS		
VM	VERMELHO	RED
PR	PRETO	BLACK
BR	BRANCO	WHITE
VI	VIOLETA	PURPLE
MR	MARROM	BROWN
AM	AMARELO	YELLOW
AZCL	AZUL CLARO	LIGHT BLUE
RS	ROSA	PINK
CZ	CINZA	GRAY
LR	LARANJA	ORANGE
VD/AM	VERDE/AMARELO	YELLOW/GREEN

⚠ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

10. Especificações Técnicas

Modelo	127V*	220V*
Peso líquido	31 kg	31 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	102 x 54 x 56 cm	102 x 54 x 56 cm
Altura máxima com a tampa aberta	138 cm	138 cm
Número de programas	8	8
Capacidade de Roupa Seca**	6 kg	6 kg
Freqüência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia / Programa Branco Encardido	0,18 kWh	0,18 kWh
Pressão de entrada de água	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)	2,4 a 81 metros de coluna d'água (0,02 a 0,8 MPa)

*Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

**Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 6kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI, nº 185.

127V	220V
Mínima: 106V Máxima: 132V	Mínima: 196V Máxima: 242V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador use 1000W para lavadora 127V ou 220V.

Consumo aproximado de água	nível baixo d'água: 66ℓ. nível médio d'água: 92ℓ. nível alto d'água: 120ℓ.

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Para a lavadora de roupas, modelo LT60, além da garantia de 12 (doze) meses mencionada no item "2", a fabricante concede:
4.1. garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses, aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos, excluindo-se desta garantia suplementar casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente; e.
4.2. garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas. Exclui-se desta garantia suplementar do cesto, danos provocados por riscos, amarelamentos e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições desta Garantia:
5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças móveis ou removíveis como lâmpadas, acessórios lava-tênis e filtros que acompanham o produto, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:
8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Nesse caso, também não será devida qualquer indenização e/ou ressarcimento, caso hajam prejuízos decorrentes do armazenamento de materiais no interior do produto instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falha do produto se der em virtude de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto for instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Solicitação de atendimento, em domicílio, de esclarecimentos da assistência técnica autorizada, exclusivamente,no que se refere a orientação de uso do produto, as quais já constam no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:
18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
19. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
20. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se no direito de futuras alterações nas características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
21. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
22. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

69492142 **Jun/08** **Rev.03**